

预防意外和保持你的设备的寿命

- 不要用（勺子，筷子等）堵塞烹饪按钮来强迫烹饪。

连续使用说明(连续煮2次饭时)

(*)连续2次烹饪之间，拔掉设备或开关抬起(橙色灯熄灭)，冷却时间至少为15分钟。在下一页，以了解完整的使用方法。

(**)注意: 开关在保温位置时，底盘还会部分加热。所以在第二次准备煮饭的时候，需要让设备完全停止来冷却底盘。

- 保温时间不得超过12小时
- 小心使用刮板横向清除容器上的黑色或黄色污渍以防损坏容器
- 永远不要把水倒进装置里
- 如果设备使用不当，则不在保修范围内。

使用说明

1. 用测量杯测量稻米
一杯大米在煮完饭后大概会涨三倍

2. 清洗米饭

3. 把洗过的米放进锅里

4. 添加水

列：按照4杯米饭的量，将水放入锅内的水位4。
根据个人喜好调整水位



5. 将锅放在自动锅中
(总是擦干锅的外部)

6. 连接电源线(插入设备Sr-shxn型号插座)
插入墙上插座中

7. 按下按钮
烹饪指示灯亮，表示开始烹饪

8. 烹饪自动完成
烹饪完成，电饭煲自动跳至保温模式

9. 指示灯位置改变后(烹饪完成后)，保持盖子关闭大约15分钟(取决于大米数量)
以便完成烹饪

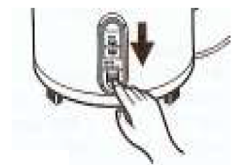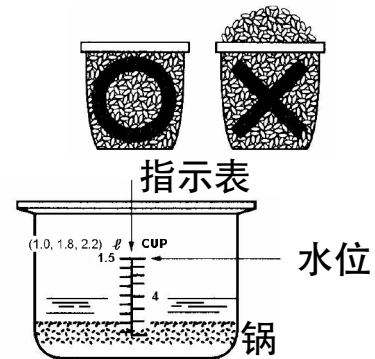

保温又美味 – 长达12小时 : Modèle